もっと、あなたに響くこと。 J:COM

J:COM TV スタートガイド

HDRプラス Panasonic TZ-DCH8000

P.01 リモコン各部のなまえと働き
P.03 デジタル放送を見るときは
P.05 録画するときは（予約・再生）
P.09 番組をダビングするときは
P.10 DVDビデオを再生するときは
P.11 録画と録画モード
P.12 インタラクTVを利用するには
P.13 ご利用の注意

■ お困りのときは

WEB 24時間受付

ジェイコムサポート 検索 support.myjcom.jp

スマートフォン・タブレットの方はこちら

お電話 AM9:00～PM9:00（年中無休）

技術的なお問い合わせ
フリーコール **0120-99-3652**（キューキュー 365日）

一般的なお問い合わせ
フリーコール **0120-999-000**

音声案内の後に「1番」を押してください。
※発信者番号を非通知に設定している場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。

RQT9327-S

リモコン各部のなまえと働き

取扱説明書 7ページ

電源ボタン
本機の電源を「オン」「オフ」します。

画面表示ボタン 16ページ
情報を表示します。

番組内容ボタン 16ページ
番組内容を表示します。

ブラウザボタン 96ページ
インタラクTVを表示します。

データボタン 18ページ
データ放送の画面を表示します。

ドライブ切換ボタン
HDD/DVD/SDを切り換えます。

録画一覧ボタン 41・43ページ
録画一覧/ディスクメニューを表示します。

メニューボタン 17ページ
メニュー画面を表示します。

予約確認ボタン 32ページ
予約一覧画面を表示します。

サブメニューボタン
見ている画面に関連した機能を表示します。

地上／BS／CATVボタン 12ページ
放送を切り換えます。
●押すとボタンが数回点滅します。

テレビ／STB切換スイッチ 120ページ
テレビ側にすると、チャンネルや数字ボタンで、テレビの操作ができます。
(テレビメーカーの設定が必要です)

チャンネル／数字ボタン
チャンネルや番組などを番号で選びます。／番号や文字を入力します。

チャンネル∧／∨ボタン
チャンネルを順に選びます。

3桁入力ボタン 13ページ
3桁番号を入力してチャンネルを選局します。

早送り・早戻しボタン 46・47ページ
●再生画面を早送りします。
●再生画面を早戻しします。

停止ボタン 46ページ
録画の停止や番組の再生を停止します。

録画ボタン 19ページ
録画します。

再生設定ボタン 50ページ
再生方法を設定します。

字幕ボタン 16ページ
字幕を表示します。

開／閉ボタン 9ページ
ディスクトレイを開／閉します。

テレビ操作部 120ページ
本機のリモコンで他社のテレビを操作する。
リモコンにテレビのメーカーを設定すれば、設定したメーカーのテレビの主な操作ができます。
本誌 (02) ページをご参照ください。

カラーボタン(青・赤・緑・黄)
画面上で指示が出たときに使用します。

番組表ボタン 24ページ
番組表を表示します。

操作一覧ボタン 159ページ
操作一覧メニューを表示します。

決定ボタン
設定事項を保存して
メニューへ移動したり、
選択事項を決定します。

▲▼◀▶ボタン
ハイライトを移動したり、
設定値を選択します。

戻るボタン
前の画面に戻ります。

VODボタン
J:COMオンデマンドの画面を表示します。

タイムワープボタン 47ページ
時間を指定して飛び越します。

音量(+−)ボタン
テレビの音量を調節します。

30秒スキップボタン 46ページ
押すごとに、約30秒飛び越して再生します。

一時停止ボタン 46ページ
再生中の番組を一時停止します。

再生ボタン 47ページ
●最後に録画した番組を再生します。
●再生中に再生速度を変えます。

録画モードボタン 19ページ
録画モードを選びます。

スキップボタン 46ページ
押した回数だけ番組や場面を飛び越します。

音声切換ボタン 16・48ページ
音声を切り換えます

お好み選局ボタン 13ページ
お好み選局を表示します。

入力切換ボタン
入力を切り換えます。【DV、i.LINK(TS)】

チャプターマークボタン 56ページ
チャプターマークを作成します。

消去ボタン 55ページ
番組の消去や予約の取り消しなどをします。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

00ページ このマークに表記されているページ数は、セットトップボックス取扱説明書を指しています。

お 願 い
・セットトップボックスのリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
・セットトップボックスのリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯等の強い光を当てないでください。

ボタンを押すだけの便利機能

電子番組表（EPG）

番組表

●「番組表」ボタンを押す。
番組表でカンタンに放送時間や
番組タイトルをさがすことができる!

J:COMオンデマンド

VOD

●「VOD」ボタンを押す。
リモコンひとつで見たい番組だけを
24時間いつでも視聴できる!

インタラクTV

ブラウザ

●「ブラウザ」ボタンを押す。
お住まいの地域のお天気、
最新のニュース、行政情報など
多彩な情報が調べられる!

ご案内チャンネル（データ放送）

CATV

●「CATV」ボタンを押し、
285chを選択。
各種サービスのお申し込み、
イベント・プレゼントのご応募も可能!

※実際の画面とは異なる場合がございます。

本機のリモコンでテレビを操作するには…

取扱説明書 120ページ

本機のリモコンからテレビの電源のオン／オフ等、テレビ機能の簡単な操作を行うことができます。
下表を参照してお使いのテレビメーカー番号をリモコンに設定してください。

設定方法

① 「テレビ／STB」切換スイッチを「テレビ」側に切り換える。

② リモコンの右上部にある「テレビ電源」ボタンを押しながら、「1〜10」ボタンを押し2けたの番号を入力する。

③ テレビ電源ボタンを押して、テレビの電源がオン・オフできるか確認してください。
テレビの電源がオン・オフできない場合は、別メーカー番号を設定してください。

テレビメーカー	番　号
パナソニック	11 12 13 14 15
ビクター	21
東芝	25
日立	31 32 33 34 91 92
SONY	35 36
パイオニア	41
シャープ	45 46 47 48
三菱	51 52 53 54
富士通ゼネラル	55 56
三洋	61 62 63 64
NEC	65 66
AIWA	71
FUNAI	72

※テレビによっては、本機のリモコンで操作できないことがあります。
※設定時に「テレビ/STB」切替スイッチをテレビ側に切り換えますが、STBを操作するときはSTB側に戻してください。

デジタル放送を見るときは…

① テレビの電源を入れる。
J:COM TV セットトップボックスの電源を入れる。

ナビ画面が表示される場合

ナビ画面内の「TVへ」を選択すると放送をご覧いただけます。

- テレビを全画面表示します。
- J:COM オン デマンド画面を表示します。
- 番組表を表示します。
- インタラクTV画面を表示します。
- J:COMチャンネルを表示します。
- ショッピング番組を表示します。
- プレイリスト画面を表示します。
- 設定画面を表示します。

下記ボタンで放送を切り換えることができます。

地上	地上 デジタル放送	BS	BS デジタル放送	CATV	ケーブル デジタル放送	VOD	J:COM オン デマンド

② ナビ画面が表示されない場合

［　　］リモコンの［　　］ボタンを押して、

テレビを［　　］にする。

AVセレクターご使用の場合は、

セレクターを［　　］に切り換える。

見たい番組を選ぶときは…

取扱説明書 13ページ

番組表から選局

① 「番組表」ボタンを押す。

▼番組表が表示される

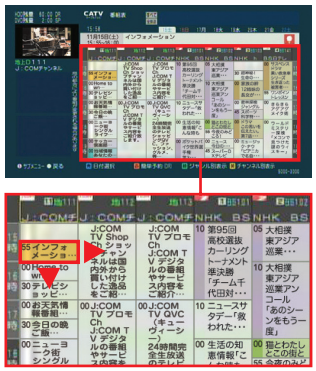

② 番組表から、見たい番組を選び、決定する。

左右でご希望のチャンネル、
上下でご希望の時間帯に切り換えて、
「決定」ボタンを押してください。

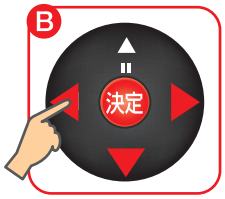

③ 番組内容と選択ボタンが表示される。

左右で切り換えて、
「決定」ボタンを押してください。

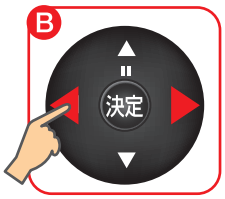

④ 「今すぐ見る」を選び決定する。

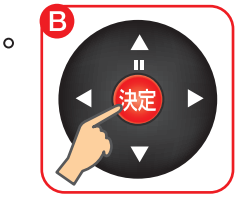

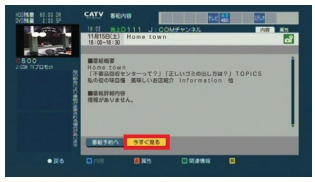

番組表の見かた

取扱説明書 24ページ

- 現在時刻
- 選択中の番組紹介
- 番組表を開く前に見ていた画面
- 放送局名
- 選択中の番組名は黄色で表示
- 予約された番組は 予 でマーキング

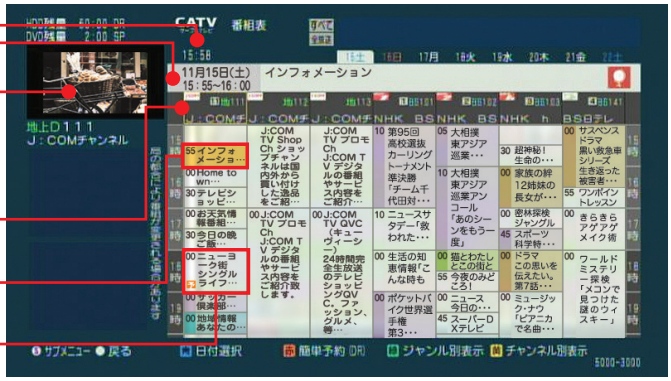

●番組表の日付を変更する場合

「青」ボタンで番組表日時変更画面を表示させ設定する

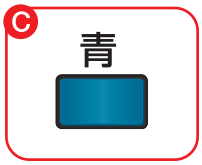

●番組表を拡大、縮小したいとき

「サブメニュー」ボタンで
表示チャンネル数を選び、設定する

●別の放送の番組表を見たいとき

「地上／BS／CATV」ボタンで
切り換える

お知らせ

●地上デジタル放送の番組表について受信可能な放送局で
番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。

●数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが表示されます。
リモコンの3桁入力で選局する場合、右記表示が出る場合がございます。
ご視聴したい番組を画面の指示に従いリモコンの上下ボタンでご選択ください。

録画するときは…

取扱説明書 19ページ

見ている番組を録画・・・・・・・・・セットトップボックス内蔵HDDを使って

① 番組視聴中に
リモコン(フタ内部)の
「録画」ボタンを押す。

●本体前面表示部の「録画1」または「録画2」が点灯します。

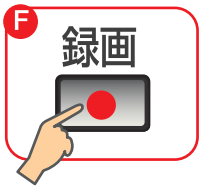

② 録画を停止する場合
「停止」ボタンを押し、
画面の「はい」を選び
「決定」ボタンを押す。

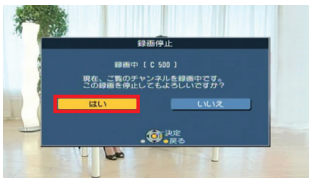

録画モードを選ぶときは・・・

リモコン(フタ内部)の
「録画モード」ボタンを押す。

●「録画モード」ボタンを押すごとに切り換わります。

録画モードを選び、
「決定」ボタンを押すと
早く切り換えができる。

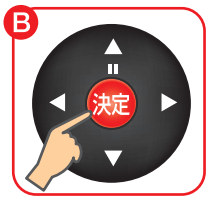

録画モード		
DR	残量	22:26
HG	残量	41:28
HX	残量	62:13
HE	残量	93:33
HL	残量	124:45
XP	残量	56:04
SP	残量	112:09
LP	残量	224:21
EP	残量	447:24

**ハイビジョン画質で
デジタル放送を録画**

※デジタル放送の番組でも、標準画質の番組があります。
その場合、ハイビジョン画質の録画モードを選んでも、標準画質のまま録画されます。

高画質
長時間

**標準画質で
デジタル放送を録画**

高画質
長時間

DRモード録画を推奨いたします。

※詳しくは11をご覧ください。

HDDに2番組を同時録画

本機のダブルチューナーと内蔵HDDを使ってテレビ番組を
視聴しながら裏番組を録画したり、HDDに2番組を同時に録画するなど、
さまざまな楽しみ方ができる。

本誌 05 ページ 見ている番組を録画 の ① を繰り返し設定する。

スポーツ中継を見ながら録画したい・・・

HDDに2番組を同時録画!

例:スポーツ中継→HDD
ドラマ→HDD

でも裏番組のドラマも見逃せない・・・

※2番組同時録画中は本体前面表示部の「録画1／録画2」が点灯します。

ご注意

- ●番組によっては録画できないものもあります。
- ●2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。
- ●2番組を同時に録画する時は片方の番組をDRモードにしないと重複となり録画できません。
- ●録画モードに関しては、本誌 11 ページをご参照ください。

コピーガード

番組ガイド(番組表)上で、下記のアイコン表示がある番組は、コピーガードにより録画に制限があります。

●デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしているコピーガードのかけられた番組があります。

制限 COPY ダビング10番組(9回コピー、1回ムーブが可能)
もしくは1回のみデジタルコピーが可能な番組。
※WOWOW放送においては1回コピーとなります。

デジタル 1COPY 1回のみデジタルコピーが可能な番組。(主にケーブルデジタル放送で表示)
(録画後、コピーできません)

デジタル XCOPY デジタルコピーガードが、かかっている番組。(デジタル録画できません)

アナログ XCOPY アナログコピーガードが、かかっている番組。(アナログ録画できません)

※「制限COPY」「デジタル1COPY」のアイコンがでない場合でも、録画できないことがあります。

録画予約するときは…

取扱説明書 22〜35ページ

内蔵HDDへの予約設定

① 「番組表」ボタンを押す。

▼番組表が表示される

② 番組表から見たい番組を選ぶ。

左右でご希望のチャンネル、
上下でご希望の時間帯に切り換えてください。

③ 現在の録画モードから
変更せずに予約する場合は
「赤」ボタンを押す。

●「予」が表示され予約が完了します。

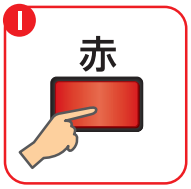

▼HDDの残量／現在の録画モード

録画モードの変更や
毎週予約などをする場合は
「決定」ボタンを押す。

④ 「番組予約へ」を選び、
「決定」ボタンを押す。

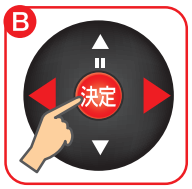

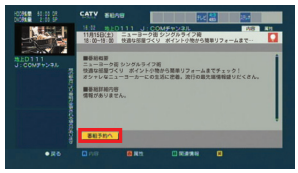

⑤ 項目を選び、
「決定」ボタンを押す。

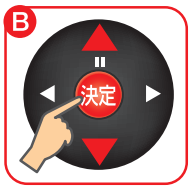

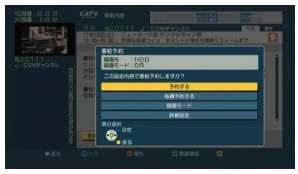

予約する	予約を登録
毎週予約する	毎週同じ曜日に予約を登録
録画モード	録画モードを変更 （変更後、「予約する」または「毎週予約する」を選んで予約を登録してください。） ※詳しい操作方法に関しては、取扱説明書 36ページ をご参照ください。
詳細設定	録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を変更 （変更後、「予約を登録する」を選んで予約を登録してください。） ※詳しい操作方法に関しては、取扱説明書 28ページ をご参照ください。

▼詳細設定画面

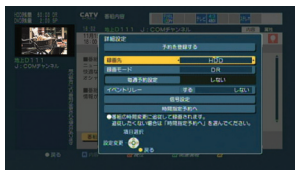

ご注意

- ●番組によっては録画できないものもあります。
- ●HDDレコーダー／DVDレコーダーはムーブ機能がお使いいただけない場合があります。
- ●本機はIRシステムには対応しておりません。

【ブルーレイ/DVDレコーダーに関して】

- ●2009年4月現在発売のパナソニック製ブルーレイ/DVDレコーダーi.LINK(TS)との間ではダビングを行うことができます。取扱説明書 72ページ をご参照ください。
  アナログ接続の場合、HDD/DVD Blue-rayには録画ができない場合があります。

録画番組を再生するときは…

取扱説明書 41～51ページ

① 「ドライブ切換」ボタンを押して HDDまたはDVDを選ぶ。

② 「録画一覧」ボタンを押す。

●録画一覧画面が表示されます。

▼録画一覧が表示される

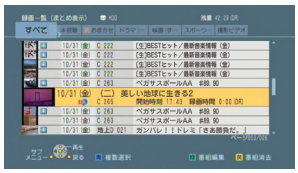

③ 録画一覧から番組を選択し「決定」ボタンを押す。

再生を中止する場合は
「停止」ボタンを押してください。

※前回再生した番組を選択すると、
途中から再生が開始されます。

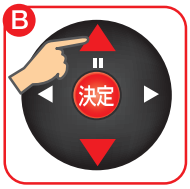

録画した番組を消去するには

取扱説明書 55ページ

① 1番組のみ消去する場合

録画一覧から
消去する番組を選び
「黄」ボタンを押す。

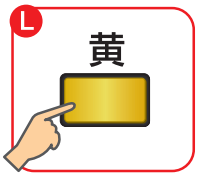

複数の番組を消去する場合

録画一覧から
消去する番組を選び
「青」ボタンを押す。

チェックが表示されます。
操作を繰り返し、番組を選びます。
もう一度「青」ボタンを押すと解除されます。

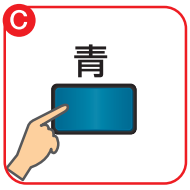

▼録画一覧

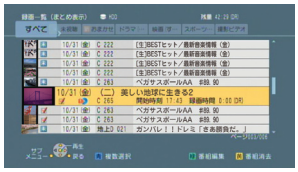

リモコン(フタ内部)の「消去」ボタンを押す または「サブメニュー」ボタンを押して番組消去を選んでも消去できます。

② 「消去」を選び「決定」ボタンを押す。

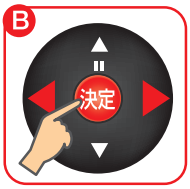

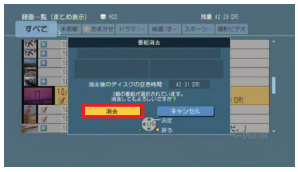

番組をダビングするときは…

取扱説明書 58～78ページ

DVD-R（CPRM対応）を推奨いたします。

デジタル放送を記録するにはCPRM*対応のディスクが必要です。

*CPRMとは、デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術のことです。

- 記録できるDVDディスクは動作確認済みのパナソニック製をおすすめします。
- パナソニック製以外のDVDディスクでは記録できないことや記録状態によって再生できないことがあります。
- 記録できるDVDディスクについては、取扱説明書 10ページ をご参照ください。

おまかせダビング

① リモコン（フタ内部）の「開／閉」ボタンを押し、トレイを開き、ディスクを入れる。

本機で直接トレイを開く場合は前面右上の「開/閉」ボタンを押してください。

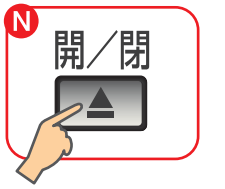

② もう一度「開／閉」ボタンを押すと、トレイが閉まる。

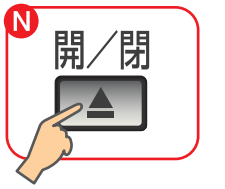

③ ディスクを読み込んだ後に表示される画面で「おまかせダビング」を選び「決定」ボタンを押すか、もしくは「操作一覧」ボタンを押し、「ダビングする」を選び、「決定」ボタンを押す。

- ダビング中は、番組の視聴はできません。

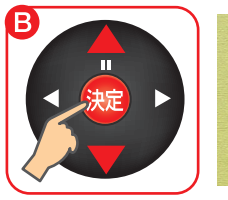

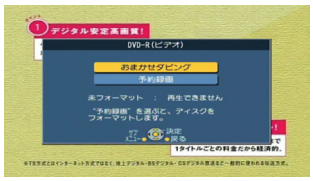

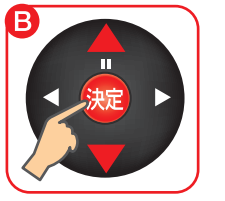

④ 1番組のみダビングする場合番組を選び「決定」ボタンを押す。

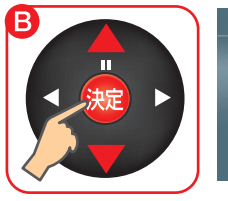

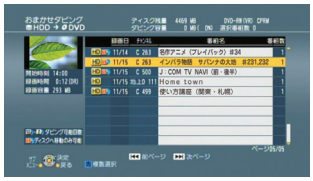

複数の番組をダビングする場合

番組を選び「青」ボタンを押す。

チェックが表示されます。
操作を繰り返し、番組を選びます。
もう一度「青」ボタンを押すと解除されます。
選択後、「決定」ボタンを押します。

●ハイビジョン(AVCREC)でダビングしたい場合はそのまま番組を選択する。
※AVCRECでダビングした際には本機とAVCREC対応レコーダー/プレーヤーでのみ再生が可能です。

●標準画質でダビングしたい場合は「赤」ボタンを押してから番組を選択する。

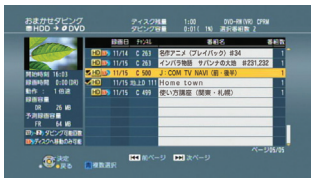

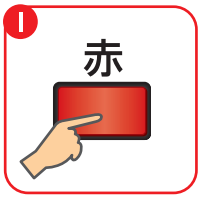

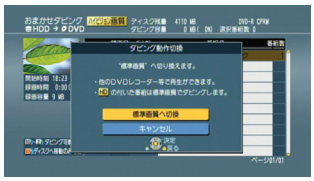

⑤ 「ダビング開始」を選び、「決定」ボタンを押す。

本体表示窓が点灯します。

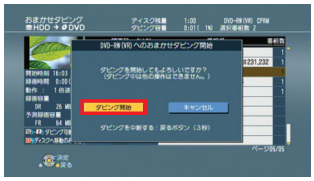

ダビングを中止するには「戻る」ボタンを3秒以上押す。

●ファイナライズ中は中止できません。

DVDビデオを再生するときは…

取扱説明書 41ページ

① リモコン(フタ内部)の「開/閉」ボタンを押し、トレイを開き、ディスクを入れる。

本機で直接トレイを開く場合は前面右上の「開/閉」ボタンを押してください。

② もう一度「開/閉」ボタンを押すと、トレイが閉まる。

③ 画面に従って操作し、項目を選び「決定」ボタンを押す。

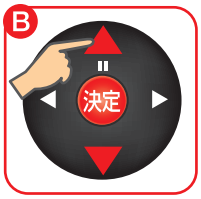

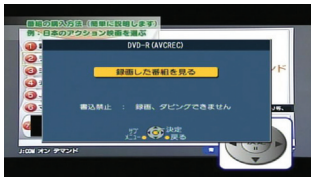

メニュー画面を表示させるには「録画一覧」ボタンを押す。

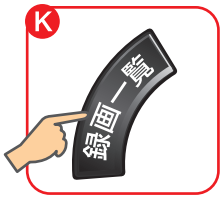

録画時間と録画モード…

取扱説明書 36〜37ページ

■ HDDへの録画

■ DVDへの録画/ダビング

画質 ＼ 録画モード				500GB HDD	ダビング	DVD-RAM 4.7GB 片面	DVD-RAM 9.4GB 両面	4.7GB DVD-R	8.5GB DVD-R DL (片面2層)	4.7GB DVD-RW
オリジナル	DRモード	BSデジタル	HD放送	約45時間		DRモードでの録画やダビングはできません。ダビング時は、録画時間に合わせて録画モードを自動または手動で選びます。				
			SD放送	約90時間						
		地上デジタル	HD放送	約63時間						
		CATVデジタル	HD放送	約77時間						
			SD放送	約180時間						
HD放送 (AVCREC)	HGモード			約80時間		約42分	約1時間24分	約42分	約1時間20分	—
	HXモード			約126時間		約1時間5分	約2時間10分	約1時間5分	約2時間	
	HEモード			約189時間		約1時間40分	約3時間20分	約1時間40分	約3時間	
	HLモード			約252時間		約2時間10分	約4時間20分	約2時間10分	約4時間10分	
標準	XPモード			約110時間		約1時間	約2時間	約1時間	約1時間45分	約1時間
	SPモード			約222時間		約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	約2時間
	LPモード			約442時間		約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分	約4時間
	EPモード			約887時間		約8時間	約16時間	約8時間	約14時間20分	約8時間

■ 録画モードについて

ハイビジョン画質

DR HG HX HE HL

高画質 ←→ 長時間

標準画質

XP SP LP EP

高画質 ←→ 長時間

上記の表の数値は目安です。HDDの実際の残量はリモコン（フタ内部）の「録画モード」ボタンを押して確認することができます。記録する内容によっては変化することがあります。

※AVCRECにてダビングした際には本機とAVCREC対応レコーダー/プレーヤーでのみの再生が可能です。

インタラクTVを利用するには…

インタラクTVとは、最新のニュースから天気、ゲーム、地域の情報まで多彩な情報をテレビで利用できる無料サービスです。※一部、有料サービスもあります。

ご利用方法

① 起動方法

放送視聴中にリモコンの「ブラウザ」ボタンを押すと、インタラクTVのトップ画面が表示されます。

② 見たい項目の選択

気になる項目まで「十字キー」でカーソルを移動し、「決定」ボタンを押します。

③ 終了方法

画面右上の 終了 を選択して「決定」ボタンを押します。
もしくは、リモコンの「赤」ボタンを押し、“はい”を選択して「決定」ボタンを押します。

▼インタラクTVトップ画面

見たい情報、コンテンツへのアクセス方法

くらし情報
お天気やニュース、ゲームなどの各種コンテンツ。

プレゼント・ご優待
各種プレゼントなどの応募はこちらから。

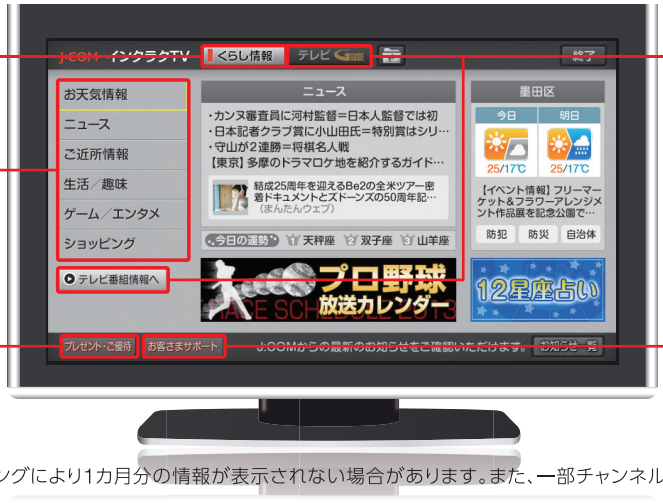

テレビガイド
CATV1カ月番組表や番組検索などのテレビ番組情報。

お客さまサポート
J:COMへのお問い合わせやオプションチャンネル追加のお申し込みはこちらから。

※CATV1カ月番組表は更新のタイミングにより1カ月分の情報が表示されない場合があります。また、一部チャンネルでは8日分の情報となります。

J:COMあんしんサポート

① トップ画面の左下 お客さまサポート を選択します。
② 「ご相談／お問い合わせ／ショップ」を選択します。
③ 「折り返し電話予約」を選択します。
④ ご希望日時を入力し、申し込みを行います。
J:COMからの折り返し電話をお待ちください。

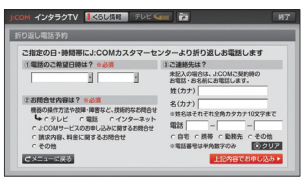

オプションチャンネル追加のお申し込み

① トップ画面の左下 お客さまサポート を選択します。
② 「オプションチャンネル」を選択します。
③ ご希望のコースを選択し、申し込みを行います。

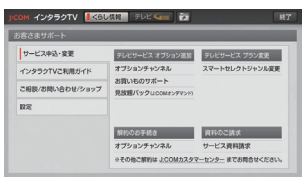

ご利用の注意…

■「放送メール」について

取扱説明書 123ページ

■放送メール受信時の操作方法

J:COMよりメッセージが配信されると、
セットトップボックス前面（デジタル表示部分）に
メールマークが表示されますので、
下記の手順でメールを開封してください。

●お使いのセットトップボックスのタイプによって画面イメージは多少異なります。

※メールマークはチャンネル表示をOFFにしない限り、表示されています。
※メールマークは開封すると、自動的に表示されなくなります。
※セットトップボックス前面のメールランプ表示が点灯されます。

① 「操作一覧」ボタンを押す。
※画面に操作一覧画面が表示されます。

② 上下矢印キーで「その他の機能へ」を選び、決定を押す。

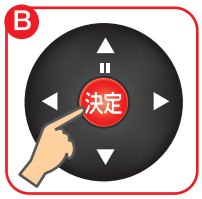

③ 「メール/情報」を選び、決定を押す。

④ 「放送メール」を選び、決定する。

⑤ 確認したいメールを選び、決定する。

⑥ 終了する際は「戻る」ボタンでテレビ放送画面に戻ります。

■視聴年齢制限について

取扱説明書 125ページ

① 年齢制限は、17歳で設定しております。
18歳未満視聴禁止の番組は、
電子番組表には「・・・・・」と表示されます。
また、視聴する場合は、暗証番号が必要となります。

●18歳未満視聴禁止の番組は4～17歳と設定すると視聴制限がかかります。
20歳未満視聴禁止の番組は4～19歳と設定すると視聴制限がかかります。

② 年齢制限は、変更することができます。

③ 暗証番号は、**初期値から必ず変更** してください。
暗証番号は、お客さまの責任において管理をお願いいたします。

※暗証番号の初期値は「0000」の4桁です。

●暗証番号を忘れた場合は、J:COMカスタマーセンターまでご連絡願います。
パスワードをリセットいたします。その場合、ご本人さま確認をさせていただきます。

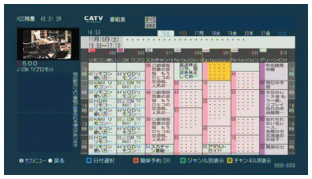

▲設定年齢を超える番組（J:COM オン デマンドを含む）は番組表などで「・・・・・」と表示されます。

お知らせ

※コピーガードについて:デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている（コピーガードのある）番組があります。その番組は録画できません。
※J:COM オン デマンドおよびペイ・パー・ビューで購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。
※当月のペイ・パー・ビューとJ:COM オン デマンド ご利用額を合わせた上限は5万円となっております。5万円を超えたことがわかりしだい購入を制限させていただきます。

J:COM TV セットトップボックスとB-CAS（ビーキャス）／C-CAS（シーキャス）カードについて

J:COM TV セットトップボックス（リモコンなどの付属品含む）とCASカードは、加入期間中に限り、お貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。

●CASカードとは

CASカード（ICカード）はデジタル放送をすべてお楽しみいただくための大切なカードです。
1枚ごとに違うID（識別）番号が付与されており、お客さまの重要な情報などが記憶されています。
B-CASカードは地上デジタル放送、BSデジタル放送に対応し、C-CASカードはケーブルデジタル放送に対応しています。
CASカードを正しくご利用いただくために毎月1回30分程度はケーブルデジタル放送をお楽しみください。

●CASカードは本体から抜かないでください

挿入したままご利用ください。CASカードを抜き取ると、デジタルサービスが受けられません。

セットトップボックスのソフトウェア改善について

●セットトップボックスのソフトウェア改善をするために、ヘッドエンドダウンロード*を実施しております。
ダウンロードはセットトップボックスの電源がオフになっている間に自動的に行われます。
セットトップボックスをご利用にならない時は、必ずリモコンでセットトップボックスの電源をお切りください。
（詳細はwww.jcom.co.jpでもご案内しています）

*改善したセットトップボックスのソフトウェアをCATV局から放送信号に乗せて、お客さまがお使いのセットトップボックスに送信しソフトウェアの書き換えを行うことです。

録画内容の取り扱いについて

★セットトップボックスに不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

★セットトップボックスが故障等により交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容はすべて消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

★当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを継続する場合であっても、セットトップボックスは交換が必要となり、録画内容はすべて消失してしまいますのでご了承ください。

★HDDに録画モード「DR」で録画した番組を、ハイビジョン画質のままダビングすることや、接続した機器からHDDへダビングすることができます。

*本機は、I.LINK（TS）に対応したPanasonic製のDVDレコーダー、ブルーレイディスクレコーダー（BD/DVDレコーダー）、D-VHSビデオカセットレコーダー、HDDビデオレコーダーとの動作のみ保証しています。ただし、サポート外です。

※録画内容を恒久的に保存したい場合はセットトップボックスに保存せず、本機のDVDレコーダーでDVDメディアに保存してください。

故障かな?と思ったら…

取扱説明書 142~151ページ

■テレビが映らないとき

●テレビやセットトップボックスの電源や電源コードは正しく入っていますか?
●テレビ側の入力切換（テレビ/ビデオ外部入力/D端子）は間違っていませんか?

■セットトップボックスのリモコン操作ができないとき

●セットトップボックスのリモコン受光部に向けて操作していますか?
●リモコンの電池が消耗していたり、電池の極性（プラス・マイナス）が間違っていませんか?
●電池を交換した直後ではありませんか?（電池の交換によりリモコン設定が変わる場合がありますので再設定を行ってください）
●リモコンの「テレビ／STB」切換スイッチがテレビ側になっていませんか?

《それでも操作できない場合はリセットボタンを》

●入力信号や電源の異常、もしくは熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。
機器の動作がおかしいと感じた場合は、**本体前面の電源ボタン**を3秒以上押してリセットしてください。
※予約実行中にリセットをすると、その予約は中断しますのでご注意ください。

電源ボタンを長押しします。

■画質・音質が少し悪くなったとき

●降雨減衰の影響はありませんか?
降雨減衰とは雨や雪によって、放送に使われる衛星放送の電波が弱くなる現象です。
J:COMではBSデジタル放送の各チャンネル、ペイ・パー・ビュー（有料）で影響が出る場合がございます。

■録画予約ができないとき

●予約設定は正しくされていますか?
●予約件数が64件を超えていませんか?

■ペイ・パー・ビュー（有料）の購入ができないとき

●CASカード（ICカード）は正しく挿入されていますか?

J:COM TV かんたん操作方法

メーカーリモコン

ご注意

このスイッチは、必ず「STB」にしてください。

※ 0の入力は 10 を押してください。

TVをつけよう

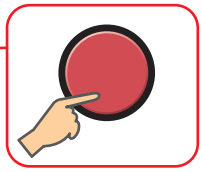

① セットトップボックスの電源をいれる。

② TVの電源をいれる。

③ TV画面をJ:COMが映る画面にする。

ポイント

→J:COMの画像は［　　］で映ります。

入力切換 ボタンをくり返し押してください。

チャンネルを見よう

地上 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

CATV ケーブルデジタル放送

● 地上放送の1～12chを見る

地上 ボタンを押す→ 1 ～ 12 で切り替える。

● 衛星放送(BS)を見る

BS ボタンを押す→ 1 ～ 12 で切り替える。

● 色々な専門チャンネルを見る

CATV ボタンを押す→見たい**チャンネルの3桁**を順に押す。

例「時代劇専門チャンネルHD」を見たい場合
「CATV」ボタン →「5」→「0」→「2」

CATV → 5 → 10 → 2

● ホームページからも番組表を見ることができます。

パソコン・スマートフォンから

myjcom 番組表 検索

● J:COMオンデマンドについては、別冊をご覧ください。

J:COMオンデマンド スタートガイド▶

※記載されている内容は、2015年9月現在のものです。